


Видеокамера IP Wi-Fi VStarCam C7824WIP + карта памяти MicroSD 16ГБ



Комплект поставки:

- Видеокамера IP Wi-Fi VStarCam C7824WIP
- Блок питания 5V 2A
- Кронштейн для крепления на стену / потолок
- Патч-корд UTP 1м
- Карта памяти MicroSDHC 16ГБ

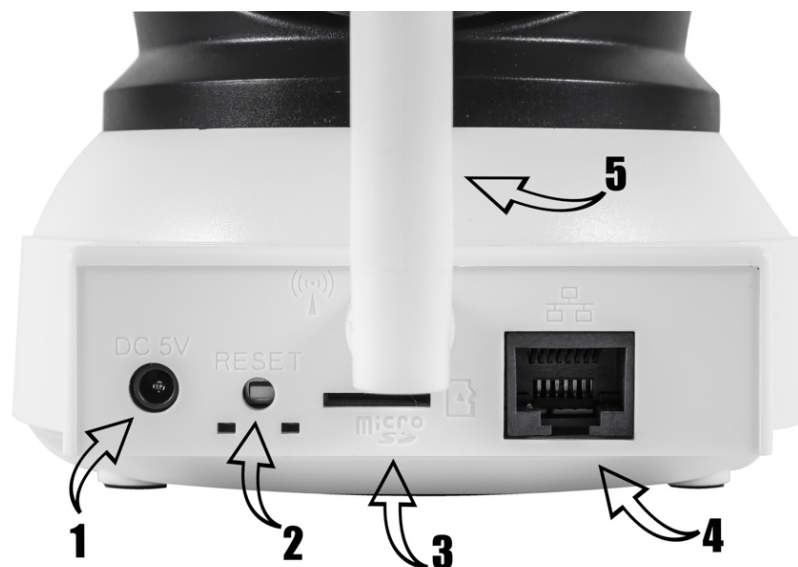

1. Разъем подключения блока питания
2. Кнопка «Сброс» (для сброса в заводские настройки – длительное нажатие в течение 15сек)
3. Слот для установки карты памяти
4. Разъем RJ45 для подключения видеокамеры к локальной сети
5. Внешняя антенна Wi-Fi

Программное обеспечение:


Для настройки, управления и просмотра архива видеокамеры рекомендуется использовать программу «IP Camera Super Client». Также возможна настройка видеокамеры через браузер.

Для смартфонов и планшетов Apple используется приложение Eye4 или VsCam (можно скачать в AppStore)

Для смартфонов и планшетов Android рекомендуется использовать приложение Eye4 версии 3.0.9 (можно скачать с сайта по ссылке <https://kazanantenna.ru/products/videokamera-ip-wi-fi-vstarcam-c7824wip--karta-pamyati-microsd-16gb>)

Первичная настройка видеокамеры с помощью компьютера и программы «IP Camera Super Client»


1. Вставить MicroSD карту в соответствующее гнездо как показано на рисунке рядом с гнездом (контакты карты памяти смотрят вниз, «вырез» карты справа) до щелчка
2. Подключить патч-кордом RJ45 из комплекта видеокамеры к локальной сети (маршрутизатору, коммутатору)
3. Подключить блок питания видеокамеры в соответствующий разъем и в розетку 220В, камера в течение 1 минуты проходит самотестирование (вращается во все стороны).
4. Скачать и установить на компьютер программу «IP Camera Super Client» (<https://kazanantenna.ru/products/videokamera-ip-wi-fi-vstarcam-c7824wip--karta-pamyati-microsd-16gb>)

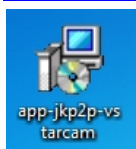


5. Запустить программу, убедившись, что видеокамера и компьютер подключены к одной и той же локальной сети



6. Окно приложения выглядит так:

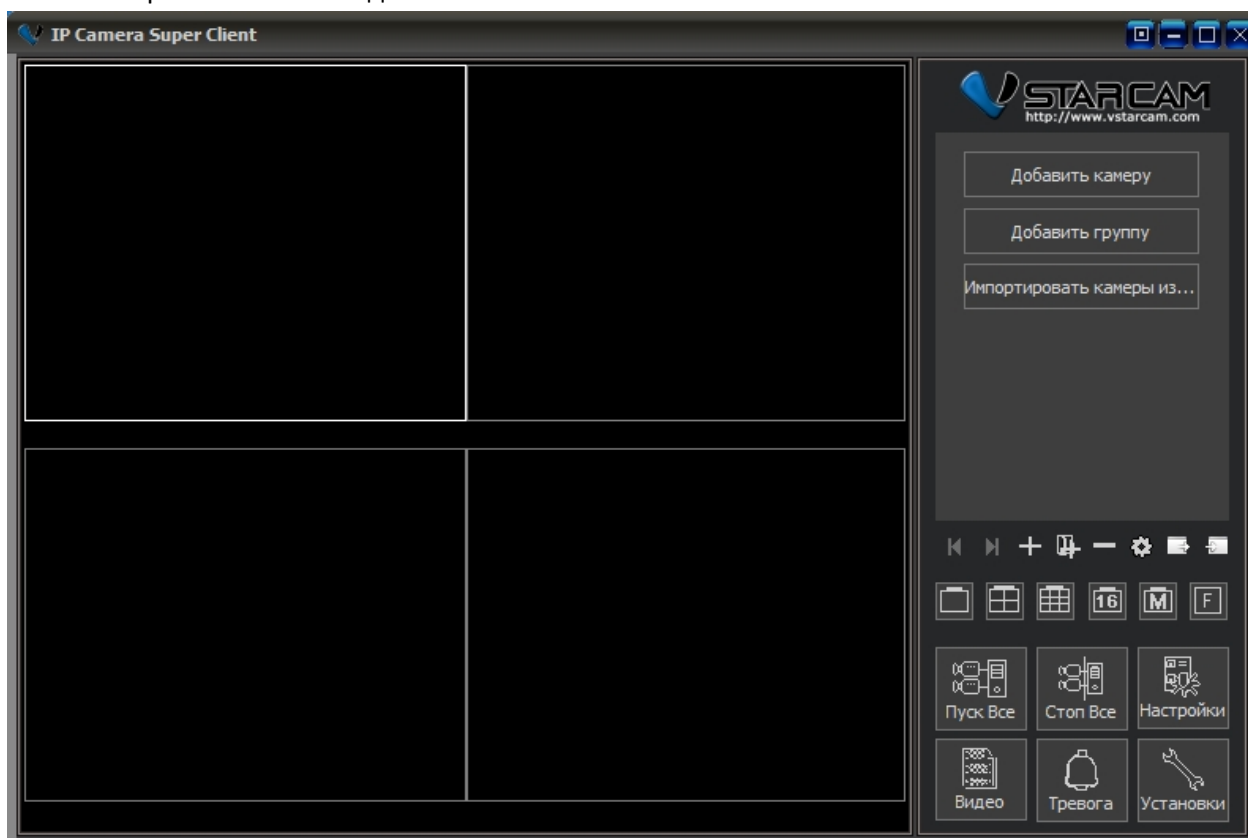


7. Нажмите кнопку «Добавить камеру»

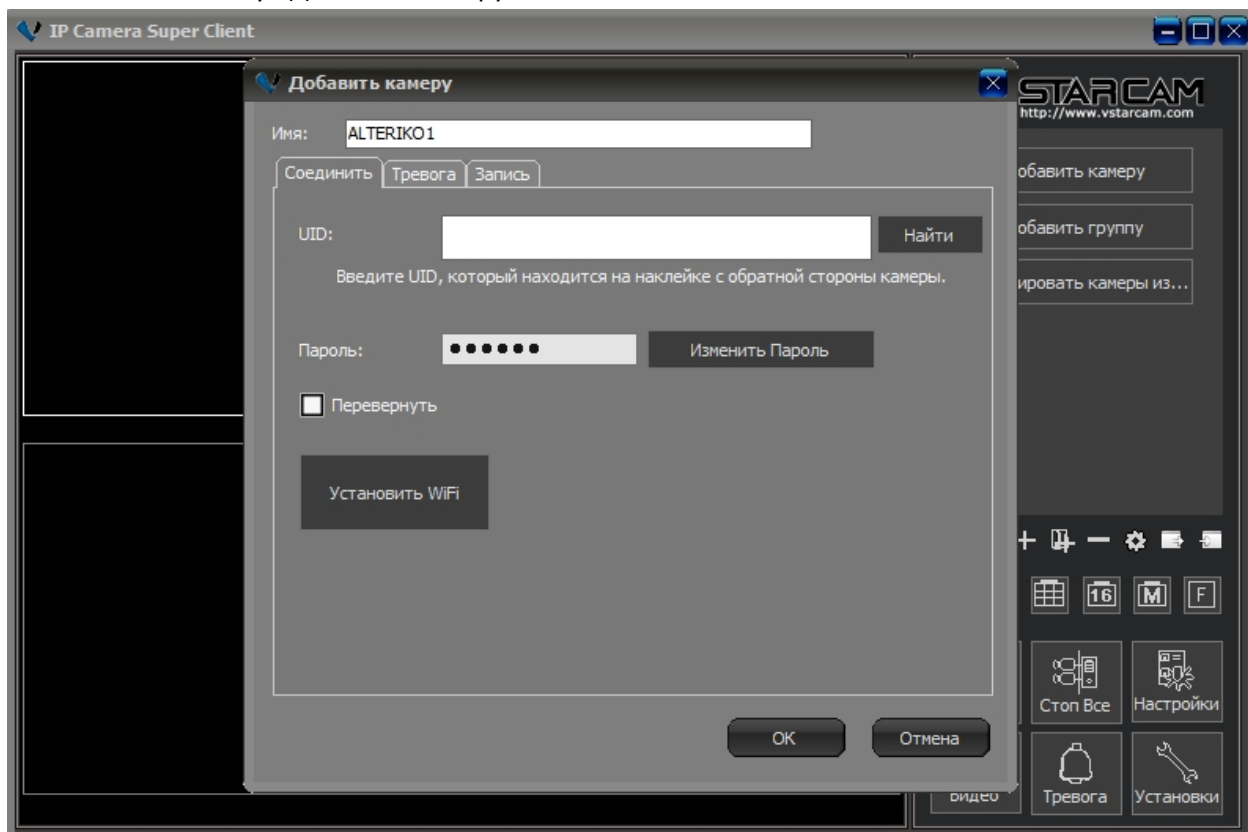

8. Введите любое(понятное Вам) Имя видеокамеры

9. Нажмите кнопку «Найти», программа автоматически произведет поиск видеокамеры по локальной сети и определит ее IP-адрес.

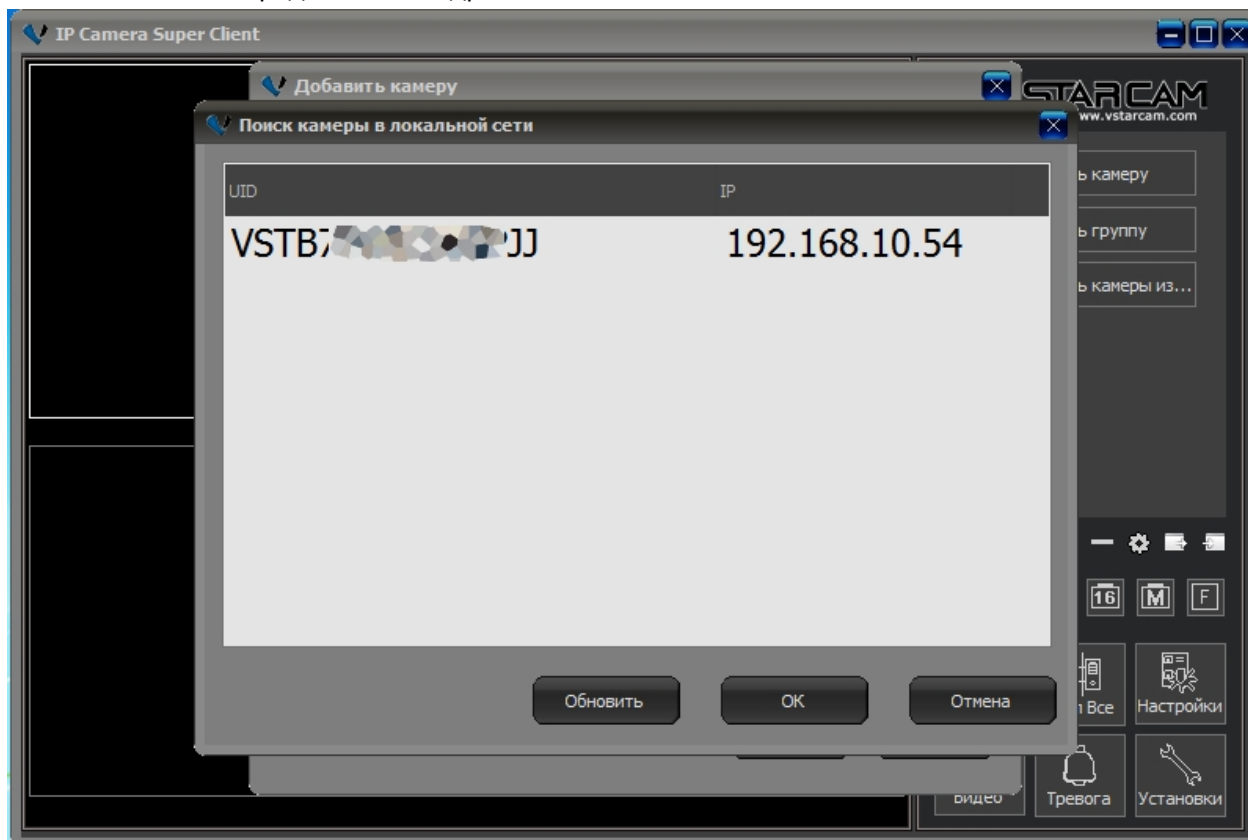


10. Если найти камеру не удалось (окно с поиском пустое) – убедитесь в том, что видеокамера и компьютер подключены к одной локальной сети. Светодиоды на задней части камеры должны гореть (2 светодиода – зеленый и желтый), убедитесь, что камера подключена к сети 220В с помощью блока питания.

11. Выделите строку с серийным номером и IP-адресом камеры и нажмите кнопку «ОК» (UID видеокамеры в приложении будет совпадать с UID, указанным на нижней крышке камеры)

12. Введите пароль видеокамеры (по умолчанию «888888»), в дальнейшем крайне рекомендуется его сменить, для этого нужно нажать на кнопку «Изменить пароль», во всплывающем окне 2 раза ввести новый пароль и нажать «Установить»

13. Камера может подключаться к локальной сети, используя встроенный Wi-Fi модуль (в этом случае проводное подключение не нужно). Следующие шаги описывают процесс подключения к Wi-Fi маршрутизатору.

14. Нажмите кнопку «Установить Wi-Fi», в появившемся окне нажмите кнопку «Поиск сигнала»

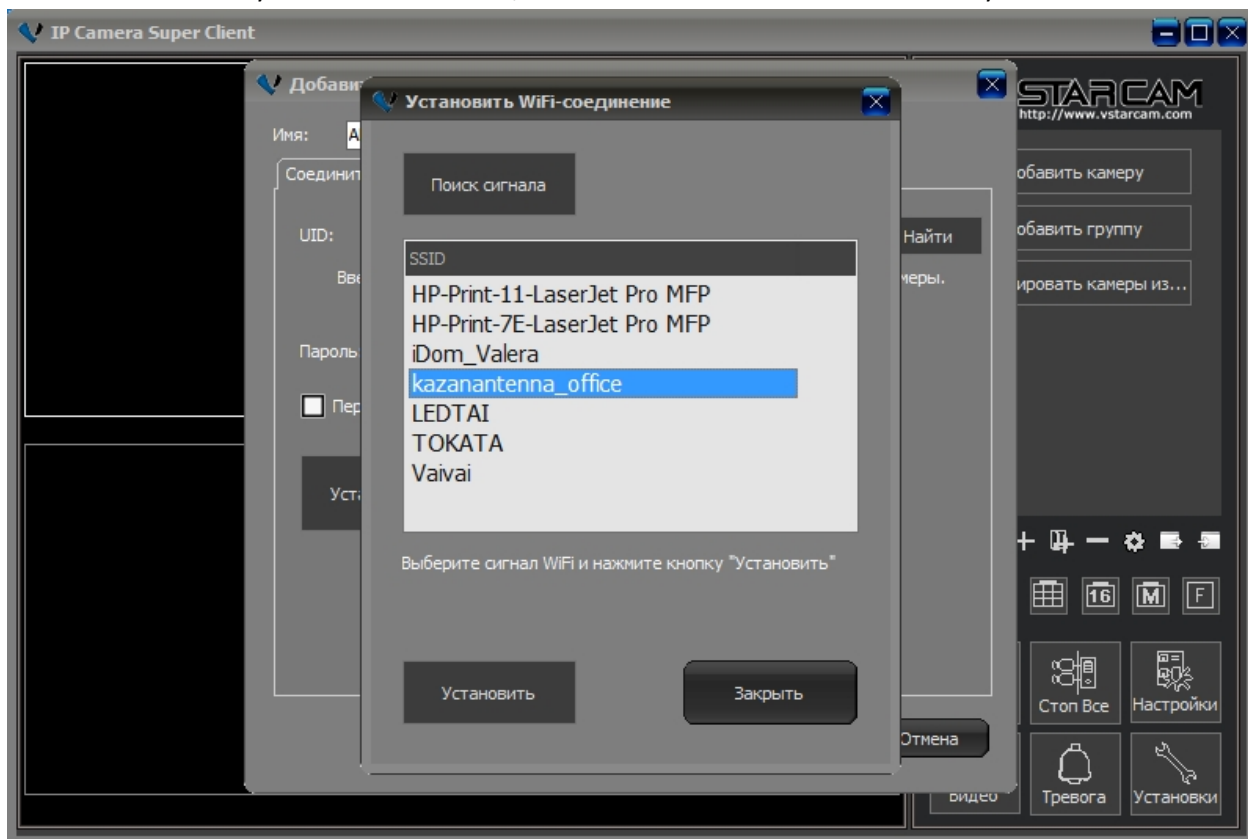

15. Камера произведет поиск ближайших Wi-Fi сетей. Выберите Вашу сеть, и нажмите кнопку «Установить»

16. В появившемся окне введите пароль Вашей Wi-Fi сети, и нажмите «ОК»

17. Если пароль введен верно, то Вы увидите всплывающее сообщение об удачном подключении к сети Wi-Fi, после этого камера будет автоматически перезагружена, и кабель RJ45 можно отключить.

18. Первичная настройка камеры завершена, нажмите «ОК» для добавления камеры

19. Ваша видеокамера появится в списке в правой части окна программы. Щелкните 2 раза мышью по названию и камера загрузится в окно предпросмотра

